

EN INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ ПОРОГОВ




For: Polaris RZR 1000 (2013-)

2444.7432.1;
444.7432.1



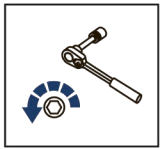

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

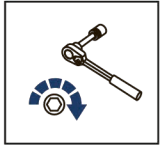


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов




EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

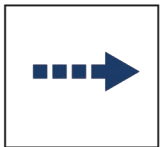



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

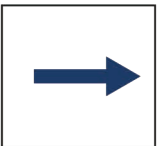


EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение

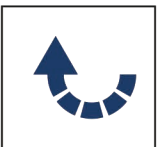

EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

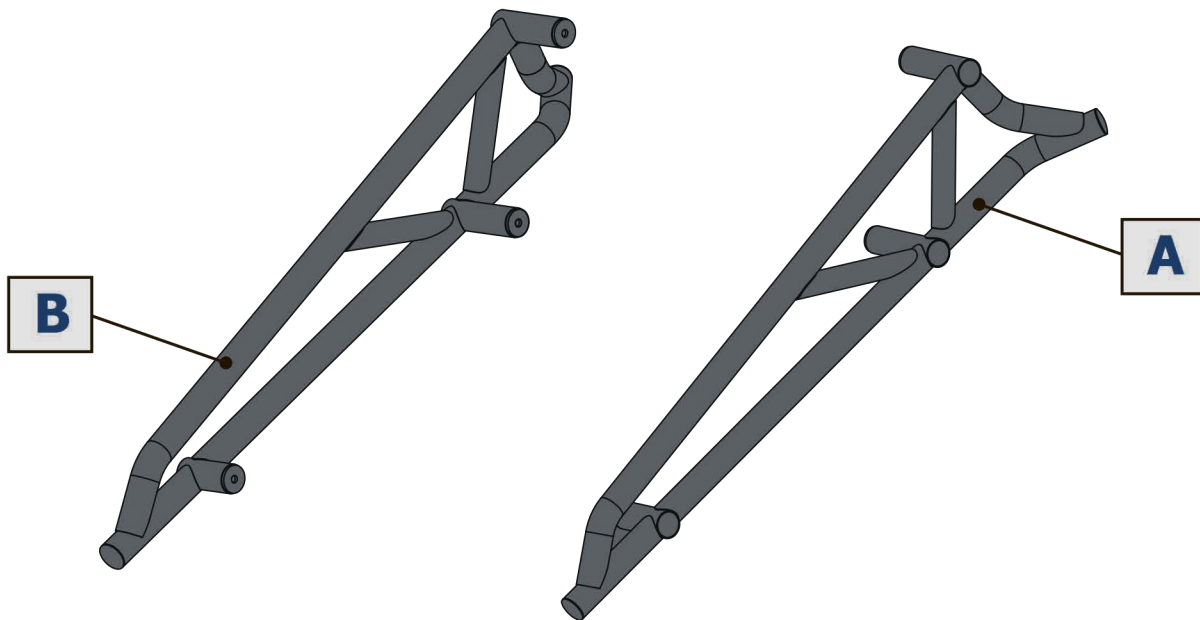

1



M8

x6

2



Ø8


x6



3



M8x25

x6

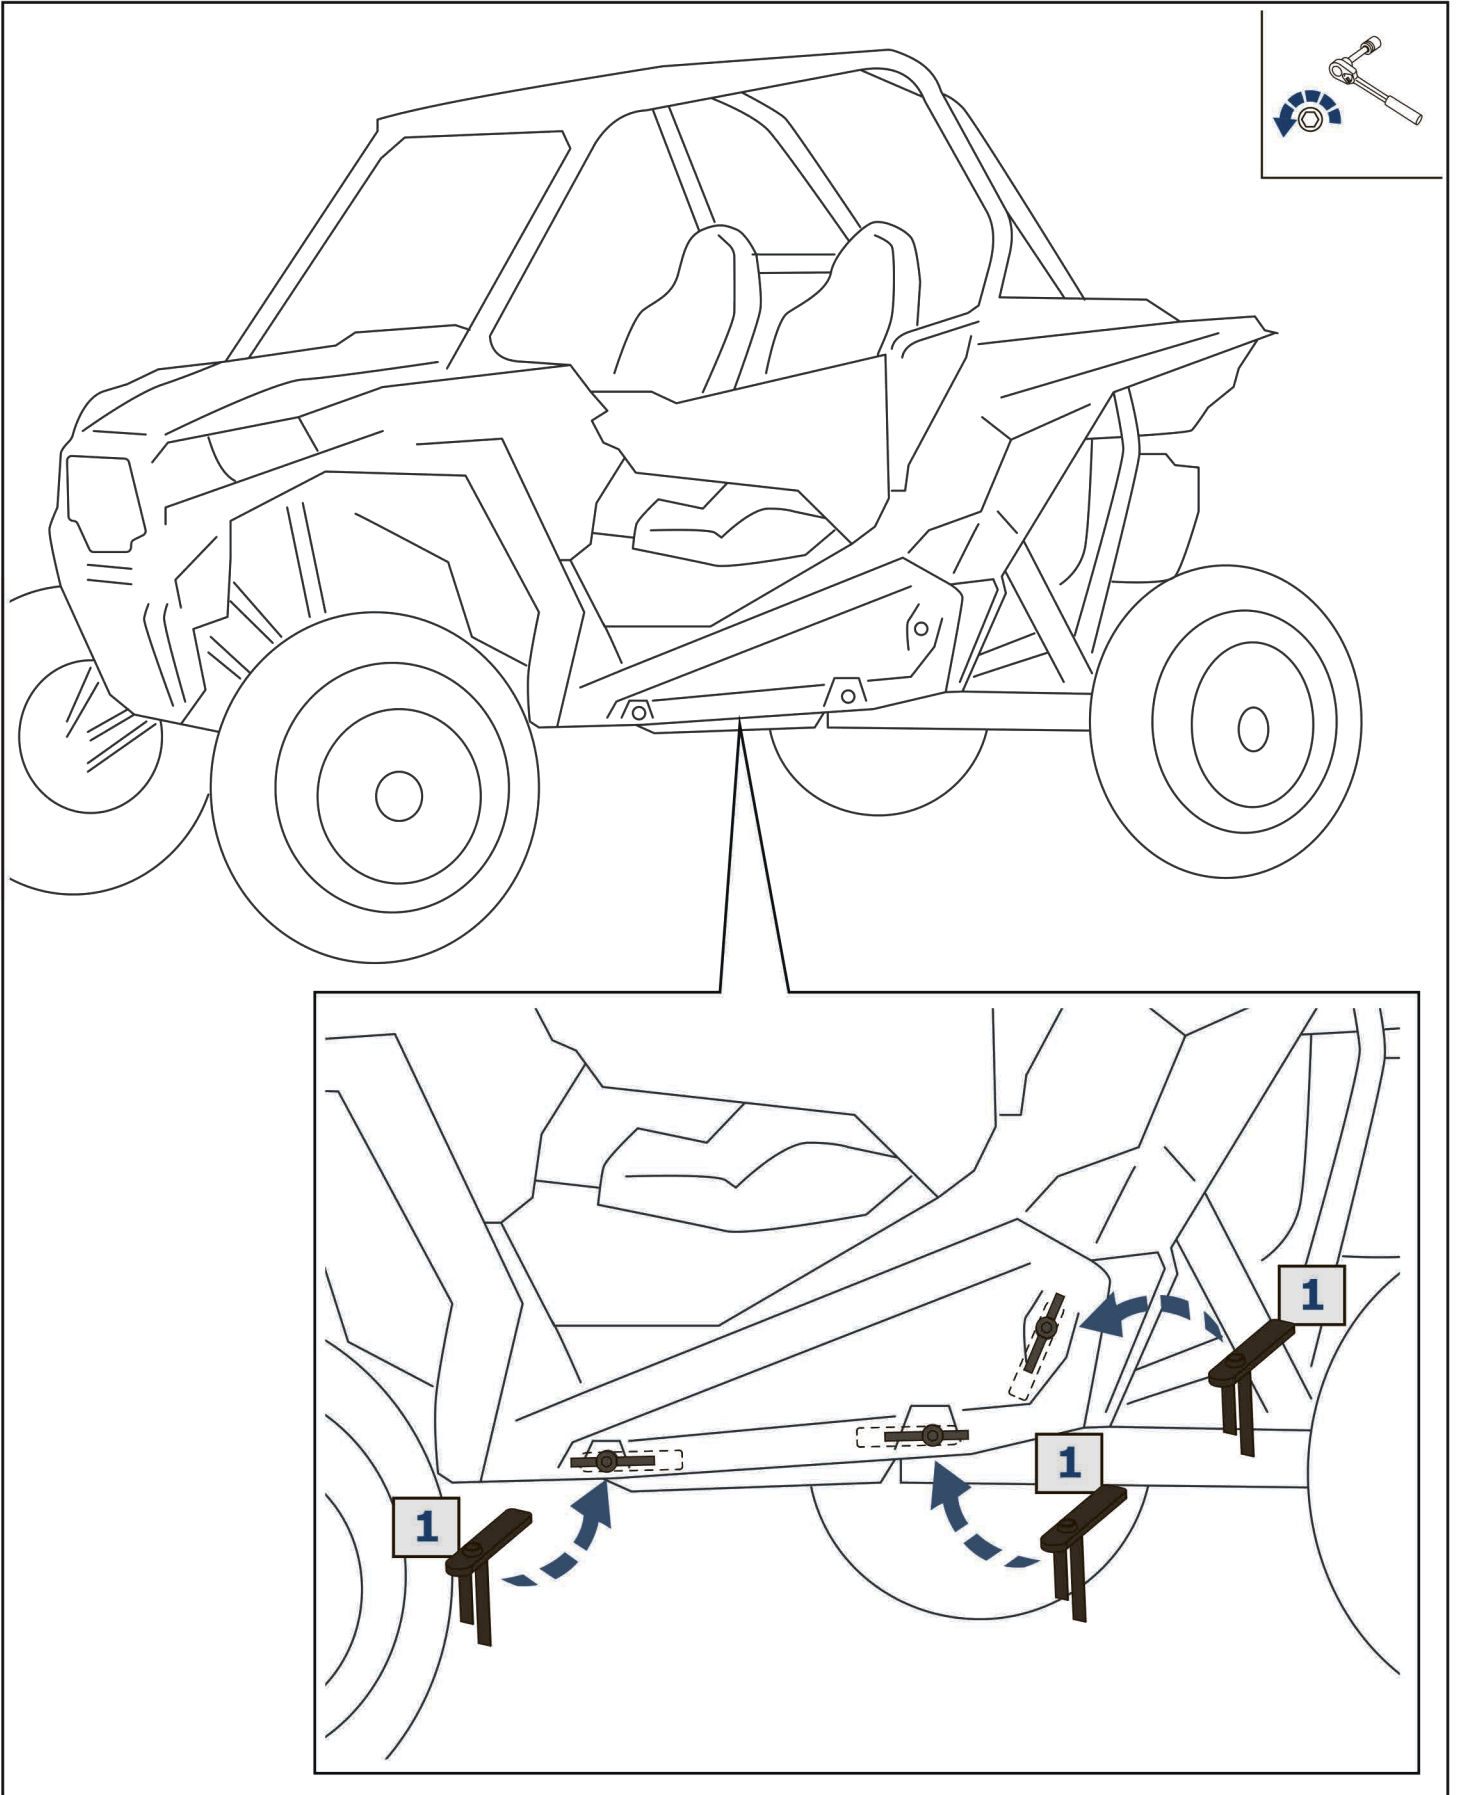

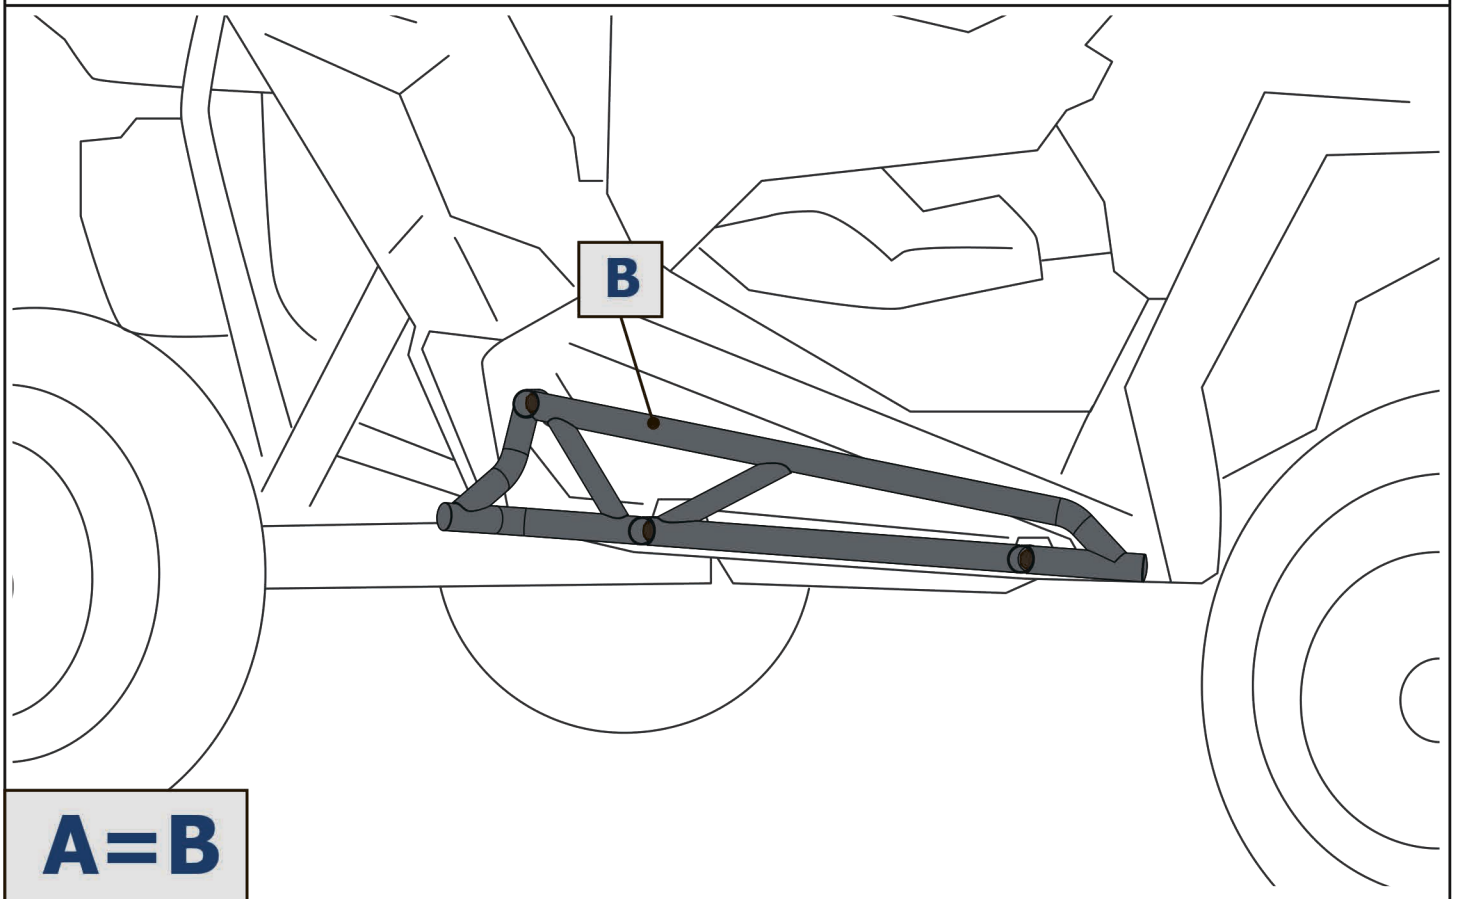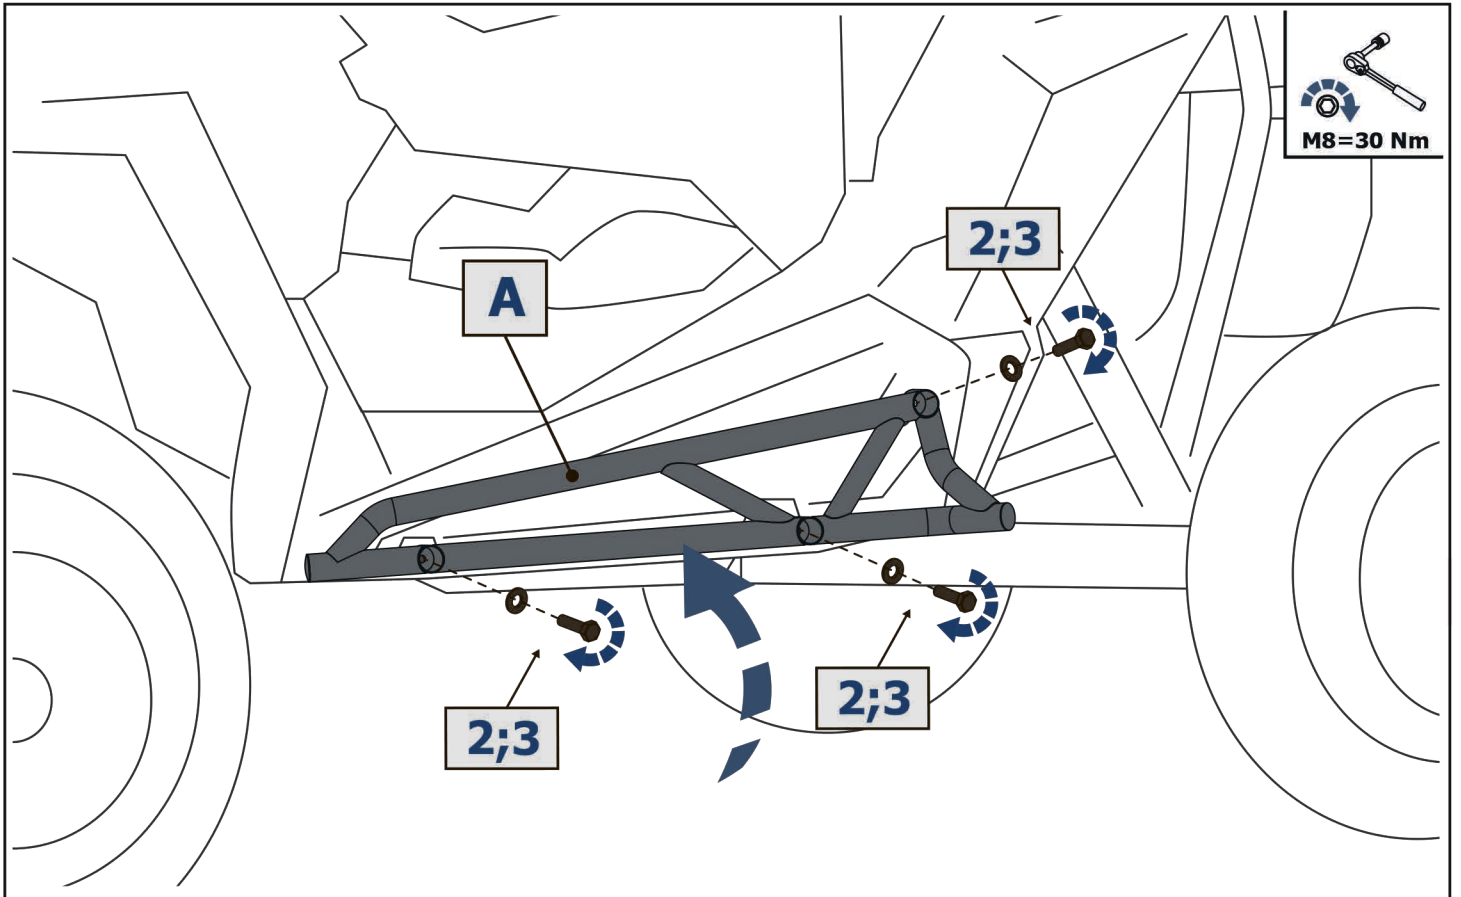

A=B